



Count on it.

Manual del operador

Form No. 3469-916 Rev A

MALCOP


ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

Minicargadora compacta TX 700

Nº de modelo 22351—Nº de serie 412900000 y superiores

Nº de modelo 22351G—Nº de serie 400000000 y superiores

Nº de modelo 22352—Nº de serie 412900000 y superiores

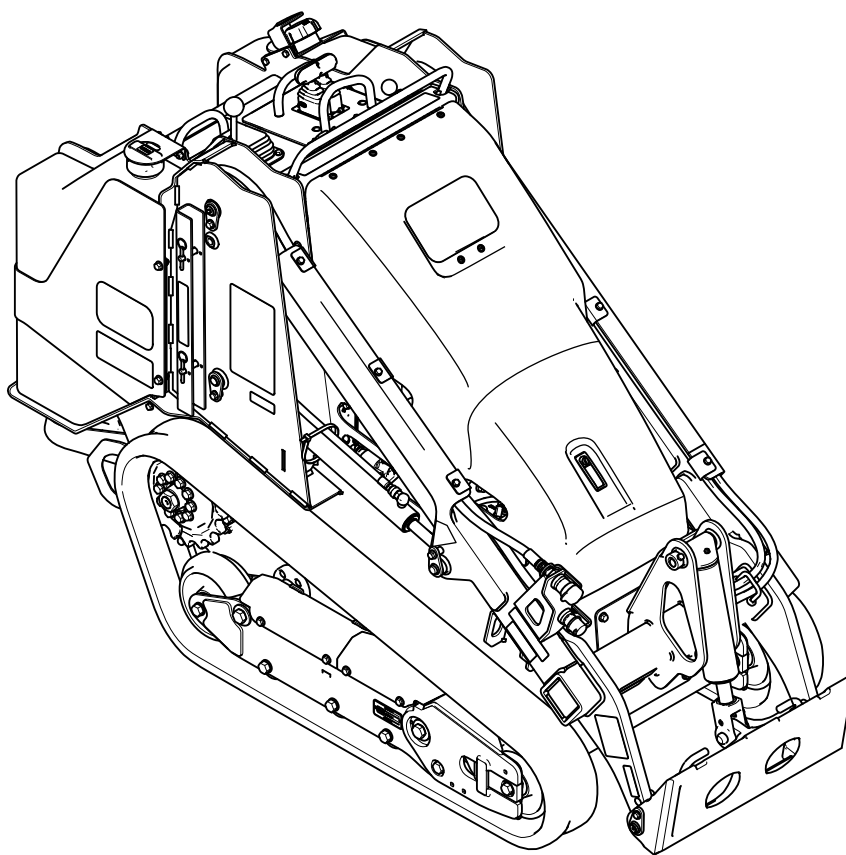

Especificaciones

Nota: Especificaciones y diseño están sujetos a modificación sin previo aviso.

Modelo 22351 y 22351G	
Anchura	86,9 cm
Longitud	202,7 cm
Altura	140,5 cm
Peso	1250 kg
Capacidad operativa (con operador de 75 kg y cuba de serie)	318 kg
Capacidad de vuelco (con operador de 75 kg y cuba de serie)	907 kg
Distancia entre ejes	99,1 cm
Altura de volcado (con cazo de serie)	133,4 cm
Alcance – elevación máxima (con cazo de serie)	78,2 cm
Altura hasta el pasador de la bisagra (cazo de serie en posición de elevación máxima)	187,2 cm

Modelo 22352	
Anchura	102,1 cm
Longitud	202,7 cm
Altura	140,5 cm
Peso	1298 kg
Capacidad operativa (con operador de 75 kg y cuba de serie)	318 kg
Capacidad de vuelco (con operador de 75 kg y cuba de serie)	918 kg
Distancia entre ejes	99,1 cm
Altura de volcado (con cazo de serie)	133,4 cm
Alcance – elevación máxima (con cazo de serie)	78,2 cm
Altura hasta el pasador de la bisagra (cazo de serie en posición de elevación máxima)	187,2 cm

Aperos/accesorios

Está disponible una selección de aperos y accesorios homologados por Toro que pueden utilizarse con la máquina a fin de potenciar y aumentar sus prestaciones. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado o con su distribuidor Toro autorizado, o bien visite www.Toro.com para obtener una lista de todos los aperos y accesorios homologados.

Para asegurar un rendimiento óptimo y la continuada certificación de seguridad de la máquina, utilice únicamente piezas y accesorios genuinos Toro. Las piezas de repuesto y accesorios de otros fabricantes podrían ser peligrosos, y su uso podría invalidar la garantía del producto.

Operación

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Antes del funcionamiento

Seguridad antes del uso

Seguridad en general

- No deje nunca que la máquina la utilicen o mantengan niños o personas que no hayan recibido la formación adecuada. La normativa local puede imponer límites sobre la edad del operador o requerir que éste haya recibido una formación homologada. El propietario es responsable de proporcionar formación a todos los operarios y mecánicos.
- Familiarícese con la operación segura del equipo, los controles del operador y las pegatinas de seguridad.
- Accione siempre el freno de estacionamiento (si está equipado), apague el motor, retire la llave, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento y deje que la máquina se enfríe antes de ajustarla, revisarla, limpiarla o guardarla.
- Sepa cómo parar rápidamente la máquina y apagar el motor.
- Compruebe que los controles de presencia del operador, los interruptores de seguridad y los protectores de seguridad están instalados y que funcionan correctamente. No utilice la máquina si no funcionan correctamente.
- Localice las zonas de aprisionamiento señaladas en la máquina y en los accesorios, y mantenga los pies y las manos alejados de estas zonas.
- Antes de utilizar la máquina con un apero, asegúrese de que el accesorio ha sido instalado correctamente y que es un apero Toro genuino. Lea los manuales de todos los accesorios.
- Evalúe el terreno para determinar los accesorios y aperos necesarios para realizar el trabajo de manera correcta y segura.
- Haga que se marquen las áreas de la zona de trabajo que contienen tendidos enterrados y otros objetos, y no excave en las zonas marcadas; anote la posición de obstáculos y estructuras sin señalar, como pueden ser tanques de almacenamiento subterráneo, pozos o fosas sépticas.