



Count on it.

Manual del operador


Form No. 3479-207 Rev B

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

Minicargadora compacta TX 1300

Nº de modelo 22370—Nº de serie 420000000 y superiores

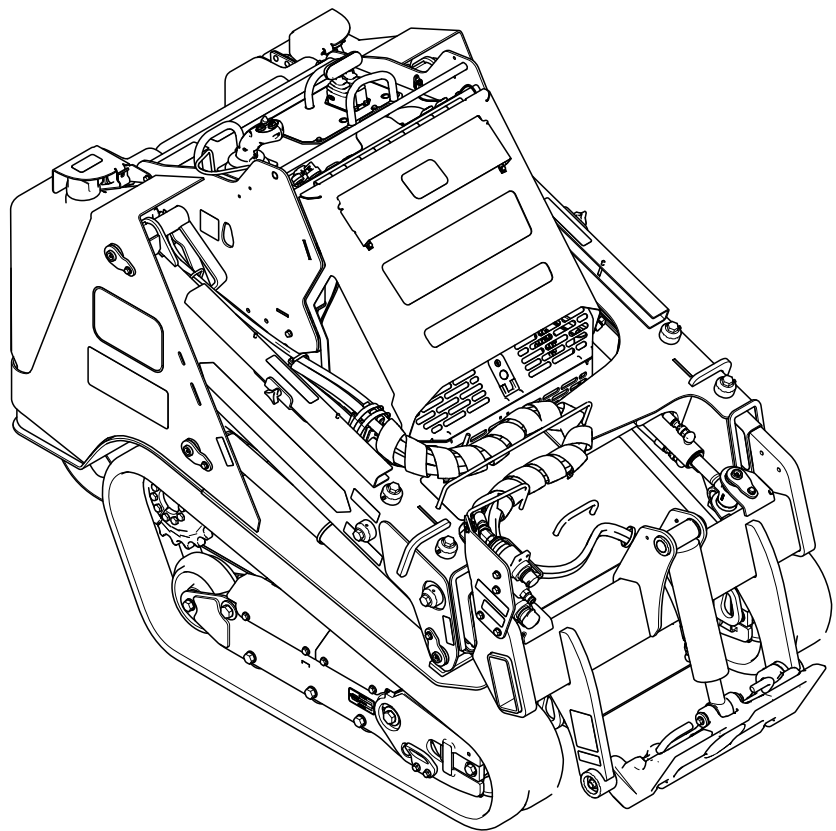

Especificaciones

Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificación sin previo aviso.

Anchura	116,8 cm
Longitud	215,6 cm
Altura	143,5 cm
Peso	1750 kg
Capacidad operativa (35 % de capacidad de vuelco ¹)	
• Brazos retraídos	589,7 kg
• Brazos extendidos	280 kg
Capacidad de vuelco ¹	
• Brazos retraídos	1685 kg
• Brazos extendidos	792 kg
Distancia entre ejes	99,1 cm
Altura de volcado (con cazo de serie)	
• Brazos retraídos	180,1 cm
• Brazos extendidos	230,3 cm
Alcance – elevación máxima (con cazo de serie)	
• Brazos retraídos	33,5 cm
• Brazos extendidos	67,8 cm
Altura hasta el pasador de la bisagra (cazo de serie en posición de elevación máxima)	
• Brazos retraídos	227,1 cm
• Brazos extendidos	277,3 cm

1. La capacidad operativa se calcula como el 35 % de la capacidad de volcado con un cazo de serie y un peso del operador de 75 kg, según la norma ISO 14397-1. Otros accesorios tendrán distintas capacidades operativas; consulte el Manual del operador o la pegatina de capacidad de carga del accesorio.

Aperos y accesorios

Se encuentra disponible una selección de aperos y accesorios fabricados por Toro que se pueden utilizar con la máquina para potenciar y aumentar sus prestaciones. Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado o con su distribuidor Toro autorizado, o bien visite www.Toro.com para obtener una lista de todos los aperos y accesorios fabricados por Toro.

Para garantizar un rendimiento óptimo, utilice piezas de repuesto y accesorios genuinos de Toro. Toro no acepta responsabilidad alguna por daños en la máquina o lesiones personales que resulten del uso de aperos de otros fabricantes. El usuario acepta la carga de estos riesgos.

Operación

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Antes del funcionamiento

Seguridad antes del uso

Seguridad en general

- No deje nunca que la máquina la utilicen o mantengan niños o personas que no hayan recibido la formación adecuada. La normativa local puede imponer límites sobre la edad del operador o requerir que éste haya recibido una formación homologada. El propietario es responsable de proporcionar formación a todos los operarios y mecánicos.
- Familiarícese con la operación segura del equipo, los controles del operador y las calcomanías de seguridad.
- Accione siempre el freno de estacionamiento (si está equipado), apague el motor, retire la llave, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento y deje que la máquina se enfríe antes de ajustarla, revisarla, limpiarla o guardarla.
- Sepa cómo parar rápidamente la máquina y apagar el motor.
- Compruebe que los controles de presencia del operador, los interruptores de seguridad y los protectores de seguridad están instalados y que funcionan correctamente. No utilice la máquina si no funcionan correctamente.
- Localice las zonas de aprisionamiento señaladas en la máquina y en los implementos, y mantenga los pies y las manos alejados de estas zonas.
- Antes de utilizar la máquina con un implemento, asegúrese de que el implemento ha sido instalado correctamente y que es un implemento Toro genuino. Lea los manuales de todos los implementos.
- Evalúe el terreno para determinar los implementos y accesorios necesarios para realizar el trabajo de manera correcta y segura.
- Haga que se marquen las áreas de la zona de trabajo que contienen tendidos enterrados y otros objetos, y no excave en las zonas marcadas; anote la posición de obstáculos y estructuras sin señalar, como pueden ser tanques de almacenamiento subterráneo, pozos o fosas sépticas.