

Figura 9

1. OFF (DESCONECTADO)
2. ON (CONECTADO)
3. ARRANQUE

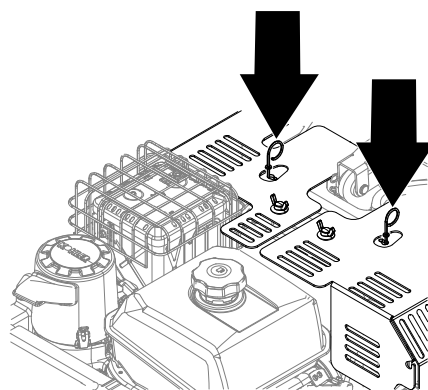


Figura 11

Palanca de cierre del combustible

La palanca de cierre de combustible está situada debajo del limpiador de aire, en el lado derecho delantero del motor (Figura 10).

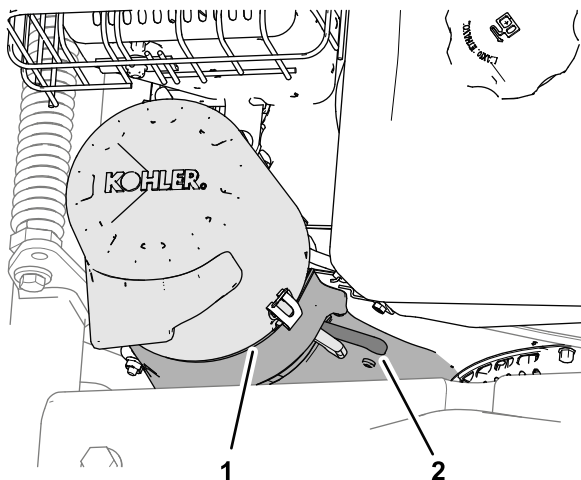


Figura 10

1. Limpiador de aire
2. Palanca de cierre de combustible

La palanca de cierre del combustible se utiliza para cerrar el paso del combustible cuando no se va a utilizar la máquina durante unos días, durante el transporte hacia y desde el lugar de trabajo, y cuando está aparcada dentro de un edificio.

Válvulas de liberación de las ruedas motrices

Las dos válvulas de liberación de las ruedas motrices están situadas en la parte superior de la máquina, encima de los transejes (Figura 11).

Especificaciones

Altura	129.5 cm (51")
Longitud	173.2 cm (68.6")
Anchura	90.2 cm (35.5")
RPM (velocidad máxima)	3800 ±100 rpm (sin carga)
Anchura de aireación	61 cm (24")
Profundidad de perforación	1.3 a 12.7 cm (0.5" a 5")
Perforaciones por pie cuadrado	4.6
Taladros	36
Peso	388 kg (856 libras)

Está disponible una selección de aperos y accesorios homologados por Toro que se pueden utilizar con la máquina a fin de potenciar y aumentar sus prestaciones. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado o con su distribuidor autorizado Toro, o visite www.Toro.com para obtener una lista de todos los aperos y accesorios homologados.

Para asegurar un rendimiento óptimo y mantener la certificación de seguridad de la máquina, utilice solamente piezas y accesorios genuinos Toro. Las piezas de repuesto y accesorios de otros fabricantes podrían ser peligrosos, y su uso podría invalidar la garantía del producto.